

Instrukcja aktualizacji firmware dla rejestratorów

BCS-DVR1604Q-II / BCS-DVR1602Q-II

BCS-DVR1601QE-II / BCS-DVR1601QEA-II

UWAGA!

Plik „update.bin” z katalogu :

„Aktualizacja_firmware_seria16xx(q)qe(a)-II_P_V2.616.0001.8.R.20140125”

Użycie pliku do rejestratora innej serii, grozi jego trwałym unieruchomieniem!

Procedurę aktualizacji robisz na własną odpowiedzialność.

Aktualizację przeprowadzamy w następujący sposób: wykorzystując plik „update.bin” z katalogu „Aktualizacja_firmware_seria16xx(q)qe(a)-II_P_V2.616.0001.8.R.20140125”.


1. Włóż Pamięć USB do komputera. Skopiuj plik “update.bin” do pamięci USB.

Uwaga: Plik nie może znajdować się w katalogu, powinien być w pamięci „luzem”.

2. Włóż pamięć USB do portu USB w rejestratorze.




3. Za pomocą myszki lub przycisków panelu przedniego rejestratora. Wywołaj “Menu” następnie → “Informacje” następnie → “Wersja”

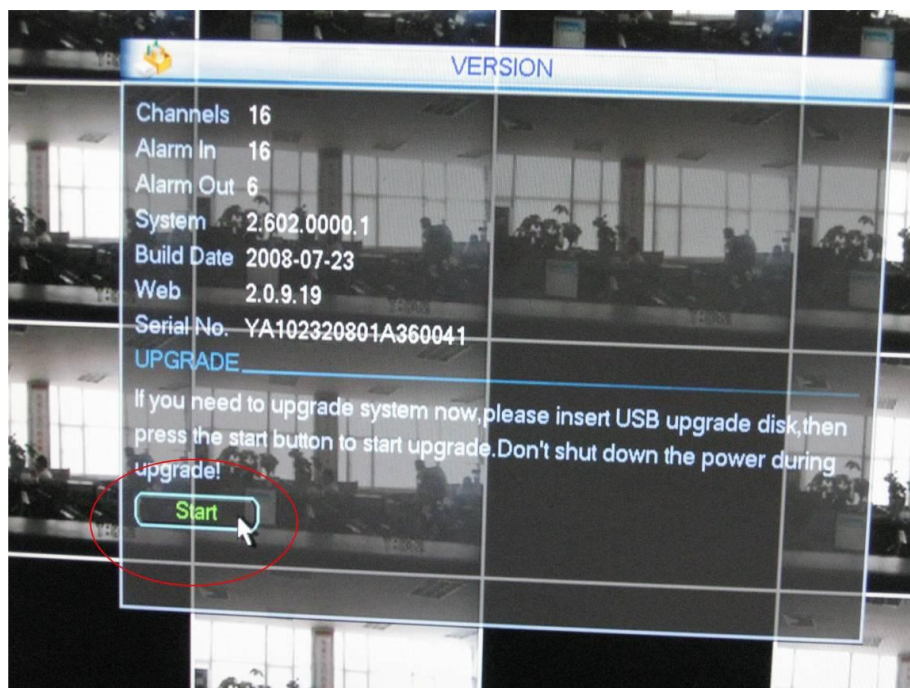

4. Przeciśnij "Start", wtedy zacznie się aktualizacja DVR.

5. Po zakończeniu aktualizacji pojawi się okno potwierdzające, że system został zaktualizowany. Proces ten trwa około 5-6 minut. Następnie kliknij przycisk "OK" nastąpi restart rejestratora.

Po przeprowadzeniu powyższej procedury rejestrator uruchomi się z nowym oprogramowaniem.

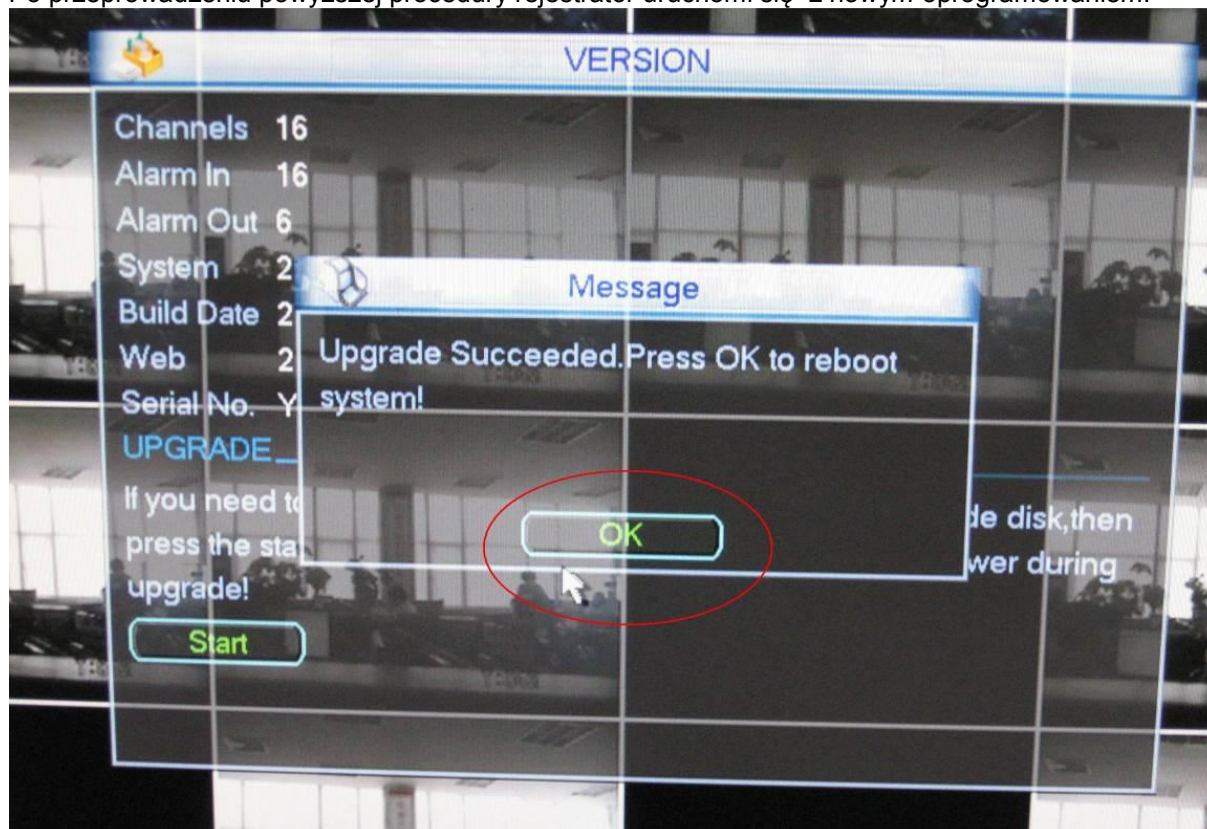

6. Ważne Uwagi:

A、 Nigdy nie wyłączaj zasilania w czasie aktualizacji, grozi to uszkodzeniem urządzenia

B、 Zrestartuj rejestrator przed procedurą aktualizacji.

Więcej szczegółów

Jeśli napotkałeś na problem w czasie aktualizacji skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej

pomoc-cctv@bcscctv.pl lub 22 551 20 60